


Montageanleitung MF-1⁽⁰⁰¹⁾



Montagehinweis:

Armlehnen anstecken und mit dem Korpus verschrauben.

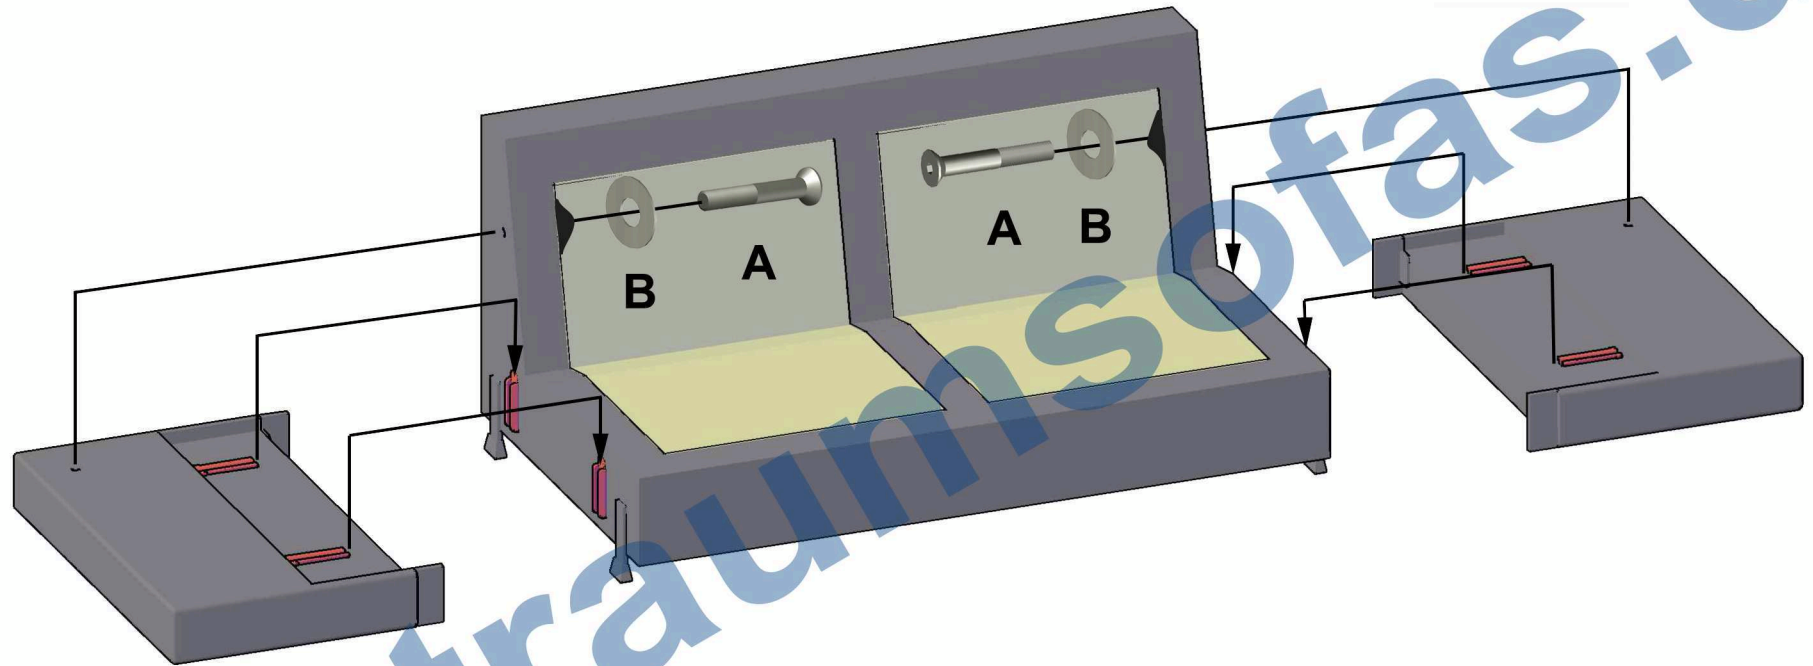