


# Montageanleitung MF-6 (001)

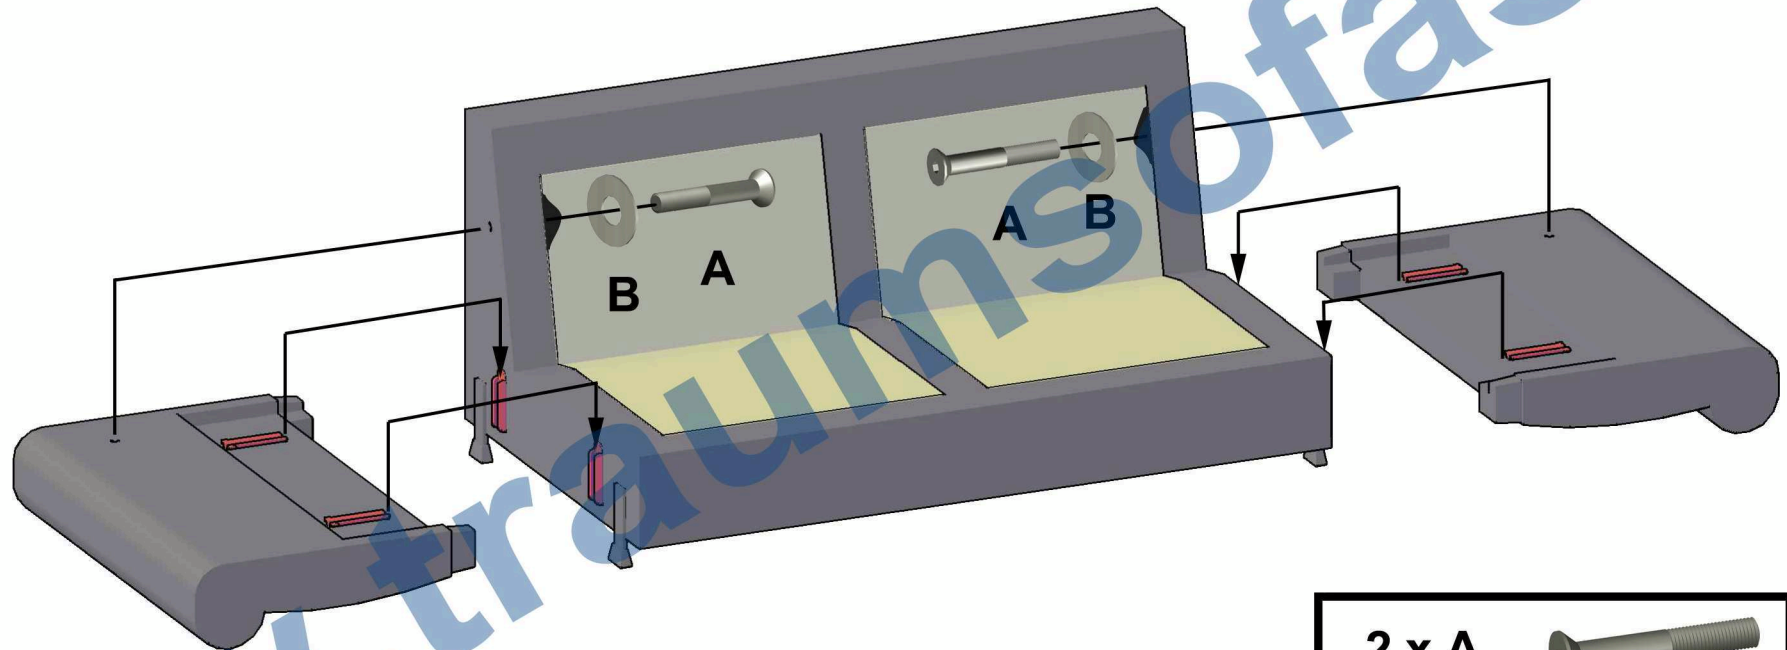

## Montagehinweis:

Armlehnen anstecken und mit dem Korpus verschrauben.

