
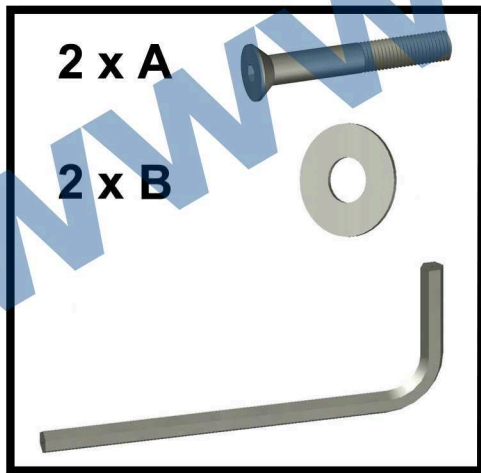


Montageanleitung MF-8 (001)

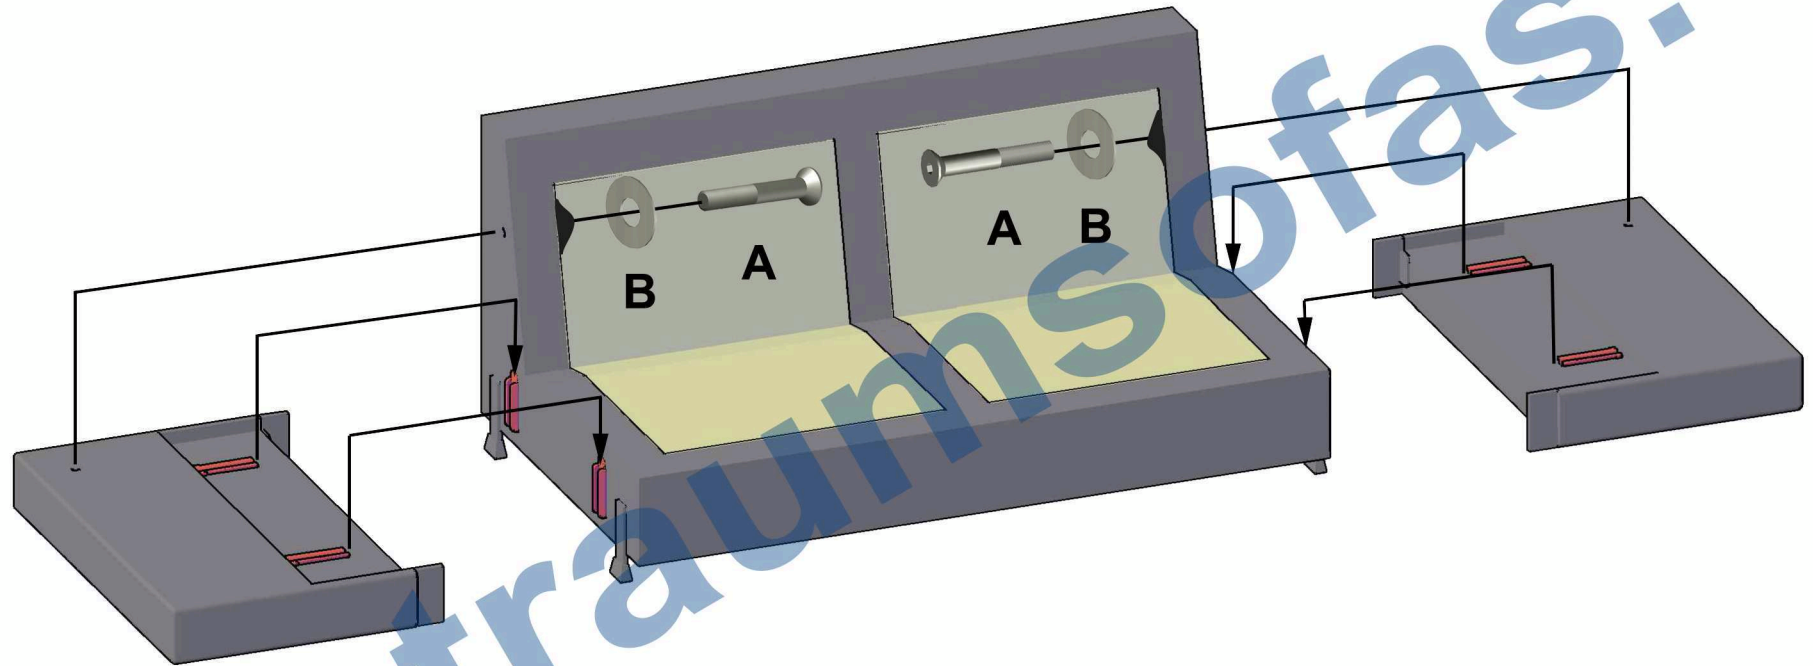

Montagehinweis:

1. Armlehnen anstecken und mit dem Korpus verschrauben.
2. Bezugsstoff an die Vorderblende ankletten.